



# *Kanibal Race II*






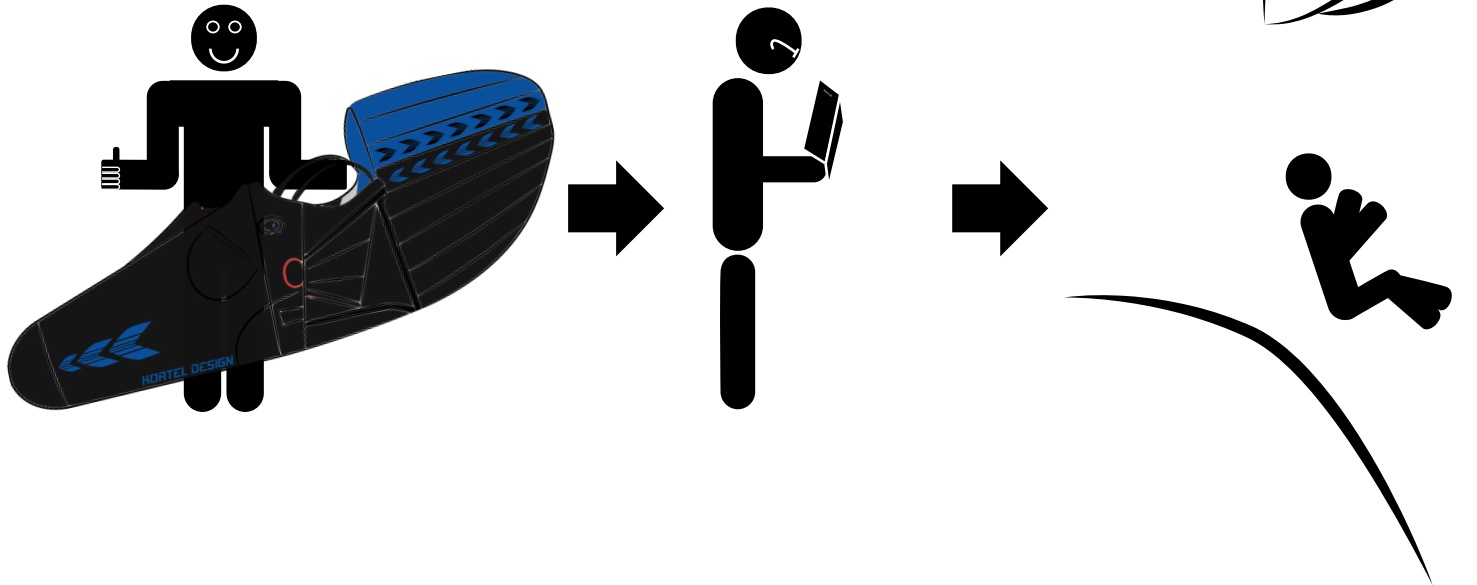



# *Carnet d'entretien / Service book*

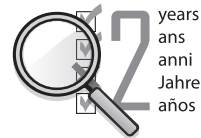


<i>Date</i>	<i>Signature</i>	<i>Remarques / Notes</i>
__ / __ / ____		
__ / __ / ____		
__ / __ / ____		
__ / __ / ____		

*N° série / Serial Numb.* \_\_\_\_\_ *Taille / Size* \_\_\_\_\_

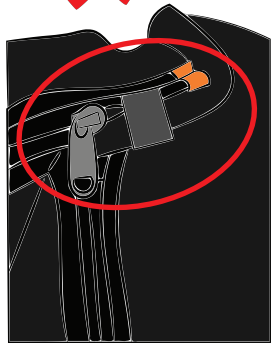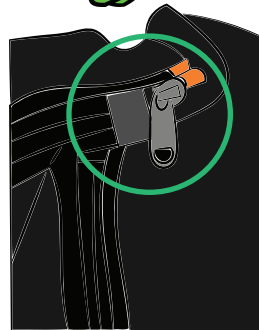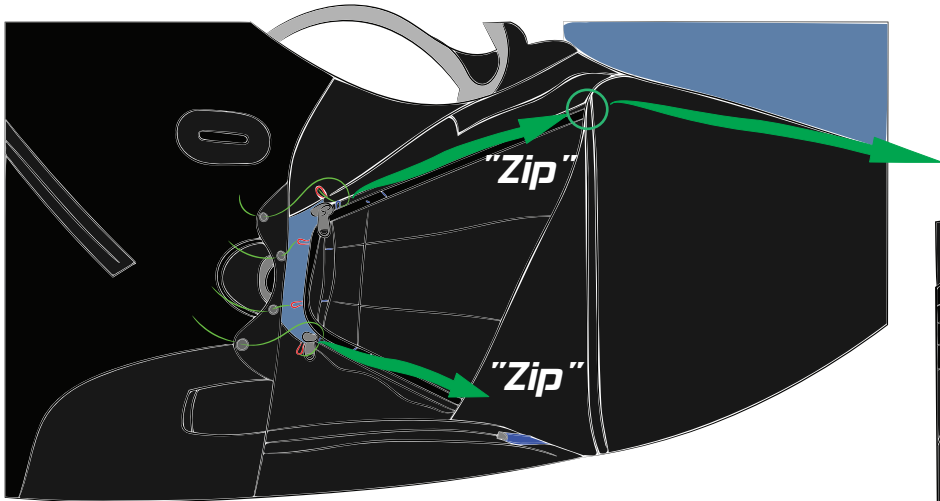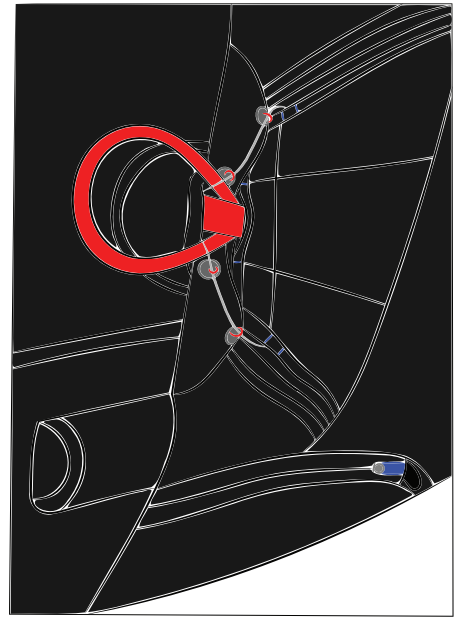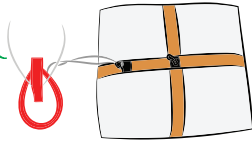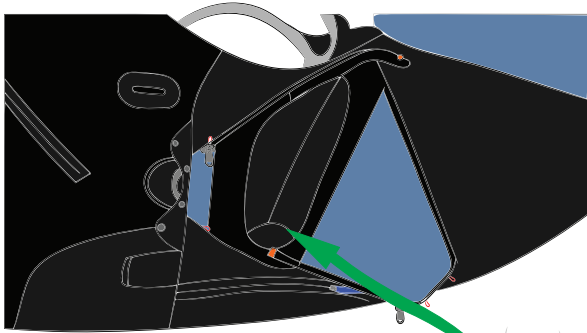

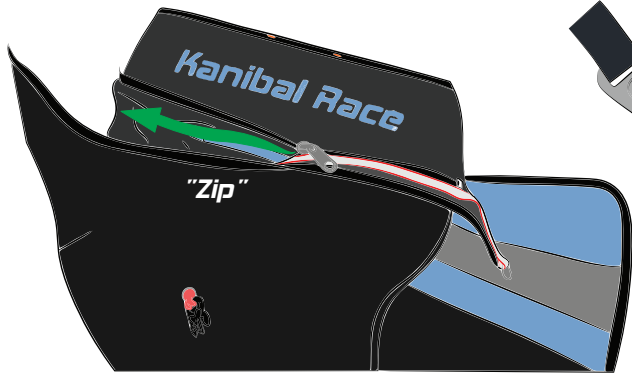


"Clic"

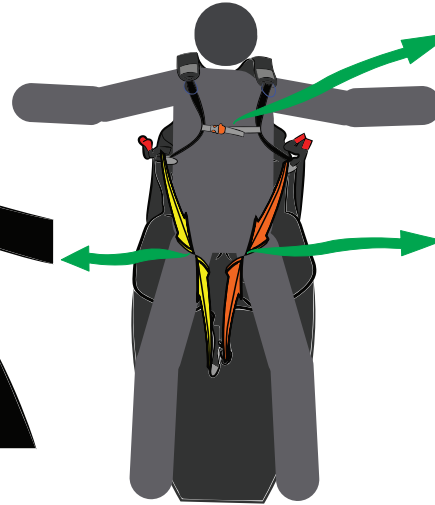





"Clic"

"Clic"


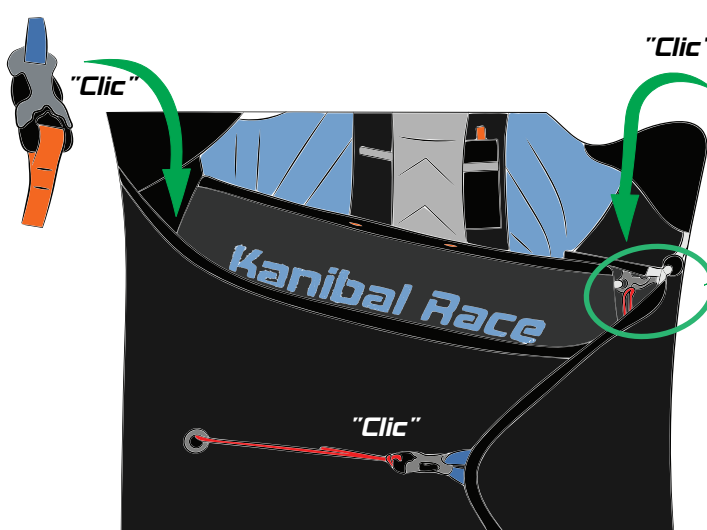








"Clic"

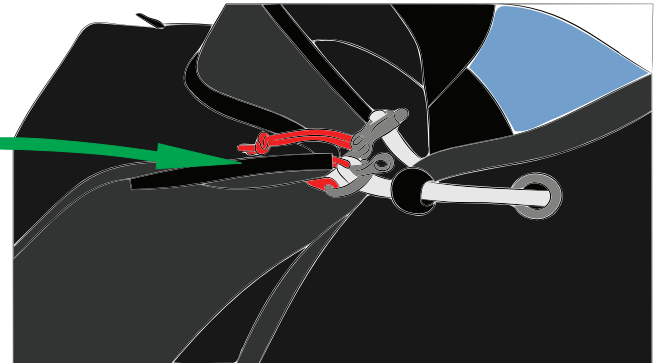

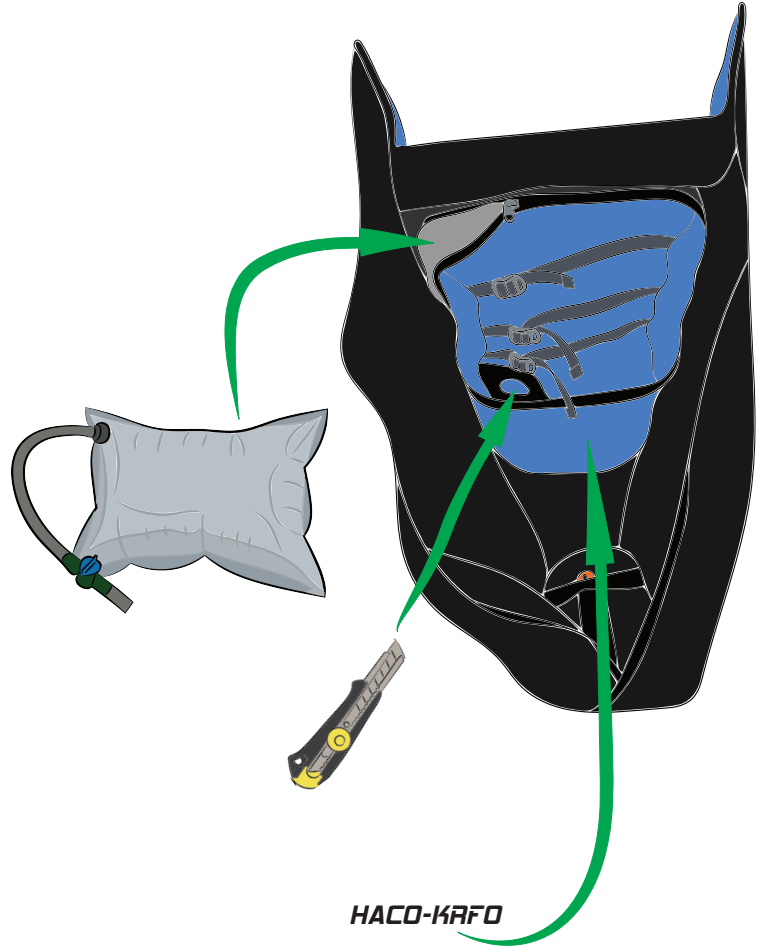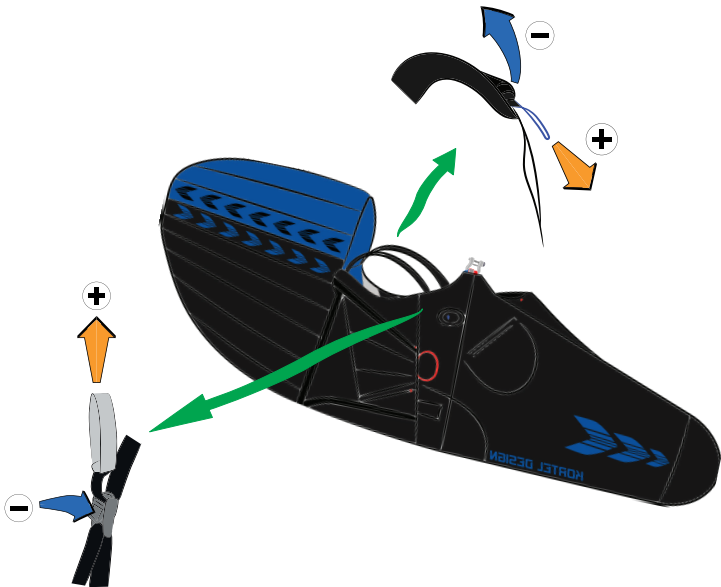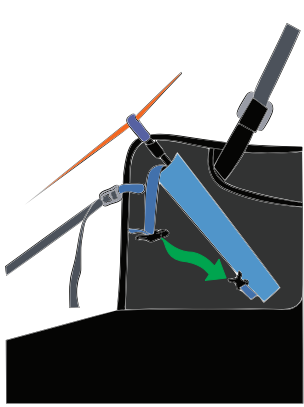

HACO-KRFO

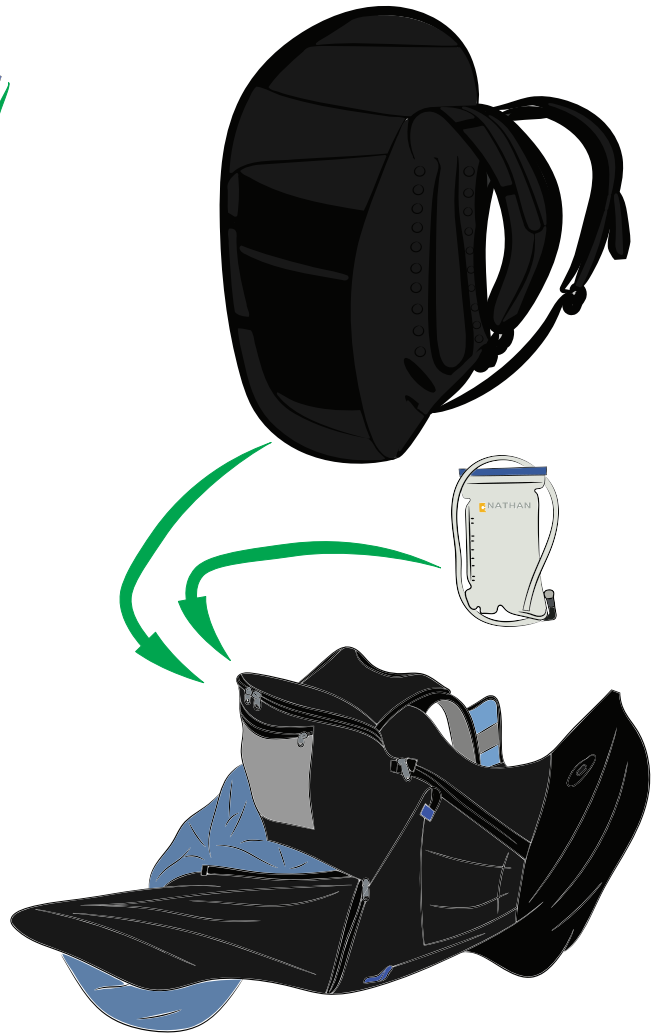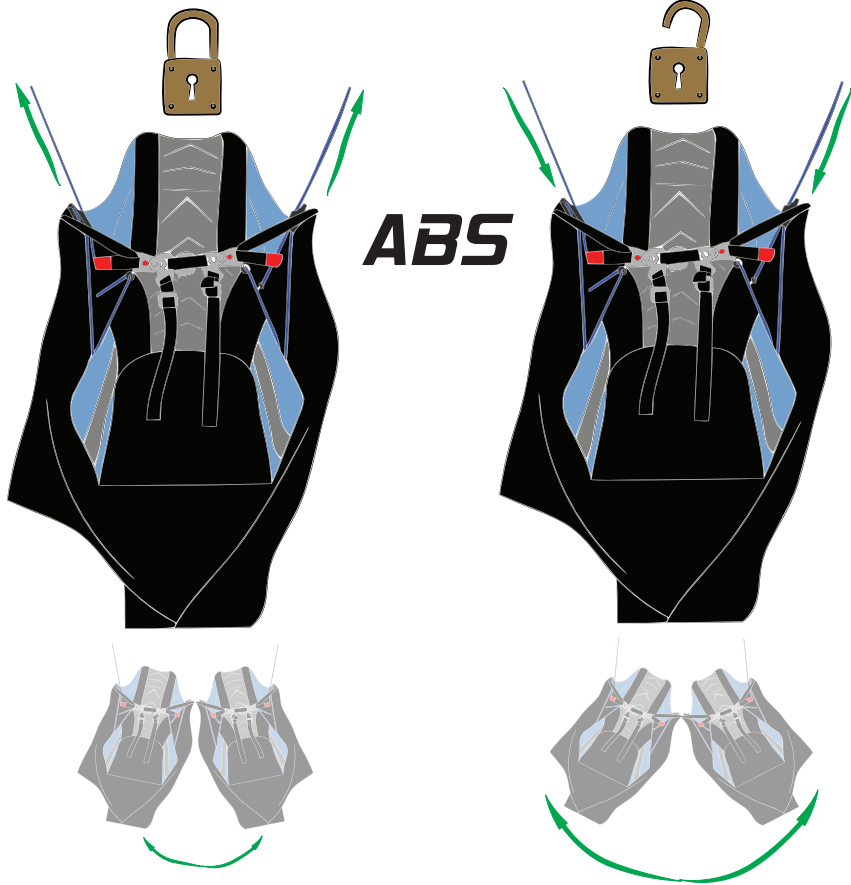

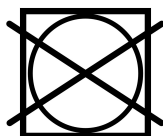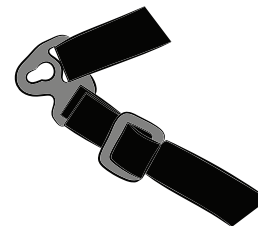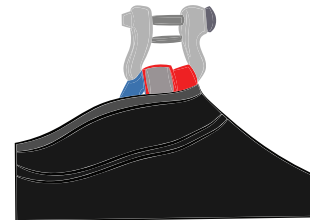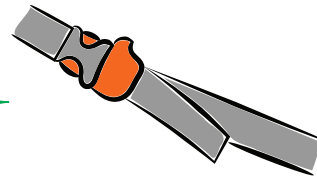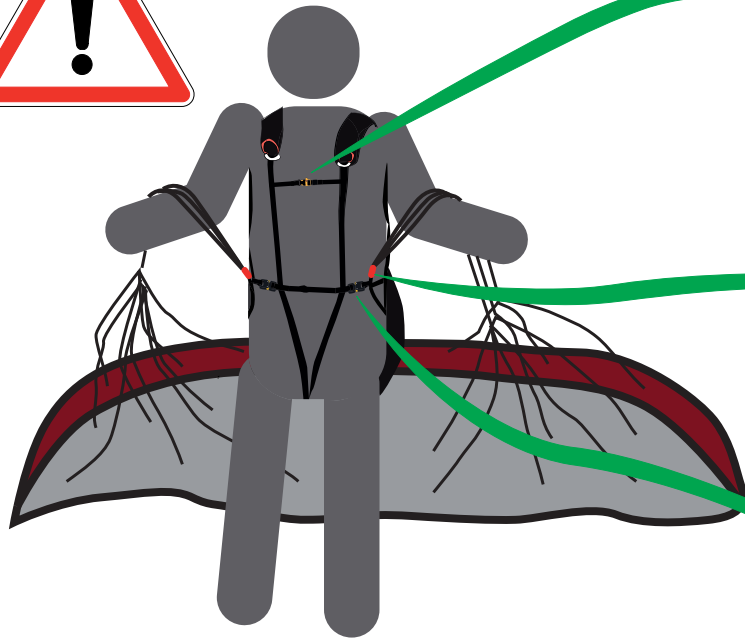

2  
years  
anni  
Jahre  
años

**Contrôle / Inspection**  
**2 ans / years**

# MISE EN GARDE / WARNING

*Ce module est une protection dorsale, répondant au test LTF 2. DV LuftGerPV §1, Nr. 7 c correspondant à l'arrivée au sol à 5m/s sous un parachute de secours, ainsi qu'au protocole SP-001 02/2016 du CRITT SL. La protection dorsale n'est pas testée pour d'autres configurations d'arrivée au sol.*

*Mise en garde :*

- Aucun protecteur ne peut offrir une protection totale contre les blessures et en particulier que le protecteur dorsal n'évite pas les blessures de la colonne vertébrale.*
- Seules les parties du corps couvertes par la protection bénéficient d'une protection contre les chocs.*
- Toute modification ou mauvaise utilisation peut réduire dangereusement les performances du protecteur dorsal.*
- En cas de protecteurs amovibles, la protection n'est assurée que lorsque ces derniers sont présents.*
- Le dispositif a une durée maximale de vie de 10 ans. En cas de chocs violents, vérifier l'intégrité du dispositif. Celui-ci ne doit présenter aucune trace de déchirure. Ne pas hésiter à contacter le fabricant en cas de doute.*
- En cas de détérioration du dispositif, contactez le fabricant pour inspection et réparation si nécessaire.*
- A l'usage les mousses peuvent se tasser donc vérifier régulièrement votre protection.*
- Ce dispositif ne doit pas être utilisé pour des températures inférieures à -20°C ou supérieures à 40°C.*

*This module is a back protector, satisfying the LTF 2 test. DV LuftGerPV §1, Nr. 7 c corresponding to the ground arrival at 5m/s under an emergency parachute, as well as to the SP-001 02/2016 protocol of CRITT SL. The back protector is not tested for other ground configurations.*

*Caution :*

- No protector can offer full protection against injuries and in particular that the back protector does not prevent injuries of the spine.*
- Only the body parts covered by the protection are protected against shocks.*
- Any modification or misuse can drastically reduce the performance of the back protector.*
- In the case of removable protectors, protection is ensured only when these are present.*
- The device has a maximum life of 10 years. In case of violent shocks, check the integrity of the device. This one must not show any trace of tearing. Do not hesitate to contact the manufacturer in case of doubt.*
- In case of damage to the device, contact the manufacturer for inspection and repair if necessary.*
- In use the foam can be packed so check your protection regularly.*
- This device must not be used for temperatures below -20 ° C or above 40 ° C.*

*Organisme notifié :*

**CRITT SL**

**Z.A. du Sanital, 21 Rue Albert Einstein - 86100 Châtellerault - France**

**+33(0)5.49.85.38.30 - [www.critt-sl.com](http://www.critt-sl.com) - #0501**